54364 US 05/20/15
LP/NG
US ENGLISH

GENESIS® E-310™ - S-310™ E-330™ - S-330™

UNPACKING INSTRUCTIONS • INSTRUCCIONES DE DESEMPAQUE • INSTRUCTIONS POUR LE DEBALLAGE

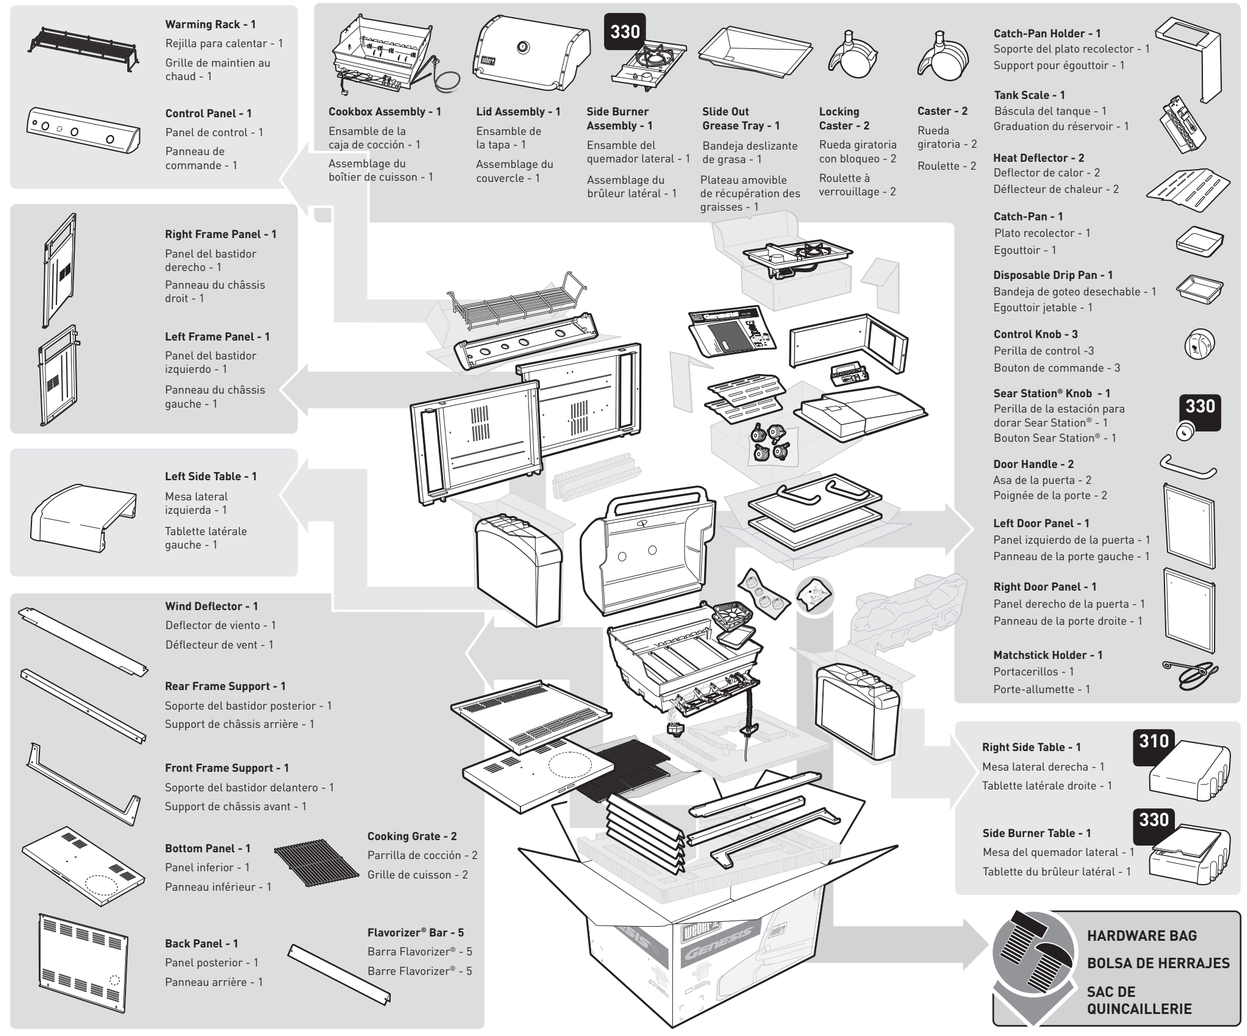

Warming Rack - 1
Rejilla para calentar - 1
Grille de maintien au chaud - 1

Control Panel - 1
Panel de control - 1
Panneau de commande - 1

Right Frame Panel - 1
Panel del bastidor derecho - 1
Panneau du châssis droit - 1

Left Frame Panel - 1
Panel del bastidor izquierdo - 1
Panneau du châssis gauche - 1

Left Side Table - 1
Mesa lateral izquierda - 1
Tablette latérale gauche - 1

Wind Deflector - 1
Deflector de viento - 1
Déflecteur de vent - 1

Rear Frame Support - 1
Soporte del bastidor posterior - 1
Support de châssis arrière - 1

Front Frame Support - 1
Soporte del bastidor delantero - 1
Support de châssis avant - 1

Bottom Panel - 1
Panel inferior - 1
Panneau inférieur - 1

Cooking Grate - 2
Parrilla de cocción - 2
Grille de cuisson - 2

Back Panel - 1
Panel posterior - 1
Panneau arrière - 1

Flavorizer® Bar - 5
Barra Flavorizer® - 5
Barre Flavorizer® - 5

Cookbox Assembly - 1
Ensamble de la caja de cocción - 1
Assemblage du boîtier de cuisson - 1

Lid Assembly - 1
Ensamble de la tapa - 1
Assemblage du couvercle - 1

Side Burner Assembly - 1
Ensamble del quemador lateral - 1
Assemblage du brûleur latéral - 1

330

Slide Out Grease Tray - 1
Bandeja deslizante de grasa - 1
Plateau amovible de récupération des graisses - 1

Locking Caster - 2
Rueda giratoria con bloqueo - 2
Roulette à verrouillage - 2

Caster - 2
Rueda giratoria - 2
Roulette - 2

Catch-Pan Holder - 1
Soporte del plato recolector - 1
Support pour égouttoir - 1

Tank Scale - 1
Báscula del tanque - 1
Graduation du réservoir - 1

Heat Deflector - 2
Deflector de calor - 2
Déflecteur de chaleur - 2

Catch-Pan - 1
Plato recolector - 1
Egouttoir - 1

Disposable Drip Pan - 1
Bandeja de goteo desechable - 1
Egouttoir jetable - 1

Control Knob - 3
Perilla de control -3
Bouton de commande - 3

Sear Station® Knob - 1
Perilla de la estación para dorar Sear Station® - 1
Bouton Sear Station® - 1

330

Door Handle - 2
Asa de la puerta - 2
Poignée de la porte - 2

Left Door Panel - 1
Panel izquierdo de la puerta - 1
Panneau de la porte gauche - 1

Right Door Panel - 1
Panel derecho de la puerta - 1
Panneau de la porte droite - 1

Matchstick Holder - 1
Portacerillos - 1
Porte-allumette - 1

Right Side Table - 1
Mesa lateral derecha - 1
Tablette latérale droite - 1

310

Side Burner Table - 1
Mesa del quemador lateral - 1
Tablette du brûleur latéral - 1

330

HARDWARE BAG
BOLSA DE HERRAJES
SAC DE QUINCAILLERIE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS • INSTRUCCIONES DE ARMADO • INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

TOOLS NEEDED:
HERRAMIENTAS REQUERIDAS:
OUTILS NECESSAIRES :

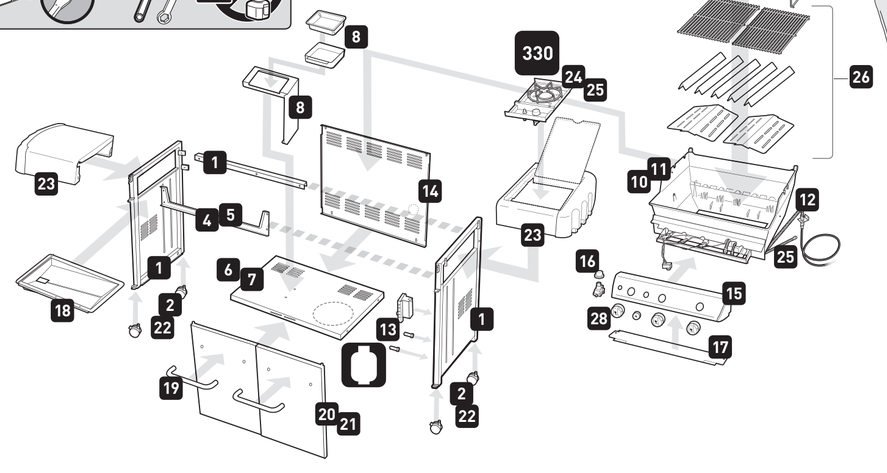

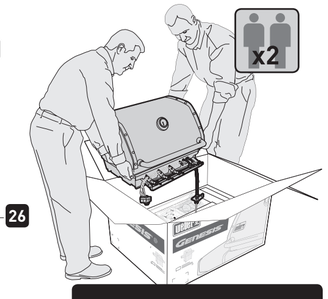

⚠ **IMPORTANT: TO PROPERLY ALIGN FRAME AND DOORS, ASSEMBLE GRILL ON A FLAT AND LEVEL SURFACE.**

⚠ **IMPORTANTE: PARA ALINEAR CORRECTAMENTE EL BASTIDOR Y LAS PUERTAS, ARME LA BARBACOA SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA Y HORIZONTAL.**

⚠ **IMPORTANT : POUR ALIGNER CORRECTEMENT LE CADRE ET LES PORTES, ASSEMBLEZ LE GRILL SUR UNE SURFACE PLANE ET A NIVEAU.**

18

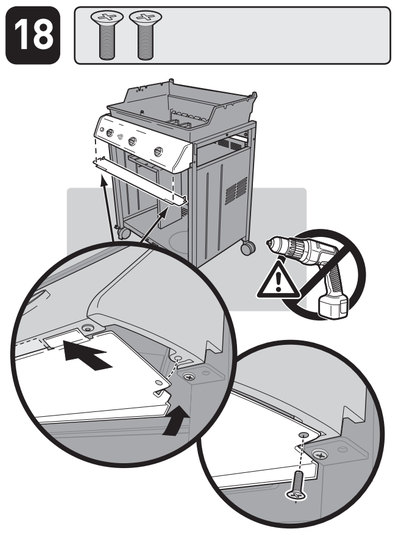

19

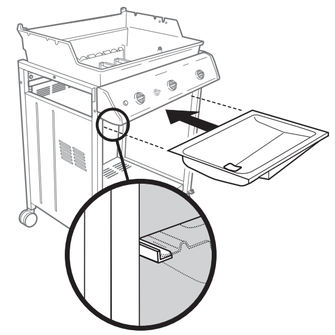

20



Before installing component, remove protective film from the stainless steel part.

Antes de instalar el componente, retire la película protectora de la pieza de acero inoxidable.

Avant d'installer un composant, retirez le film protecteur de la pièce en acier inoxydable.

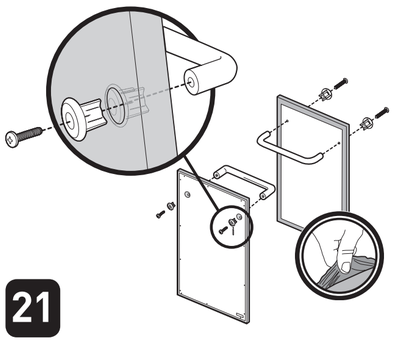

21

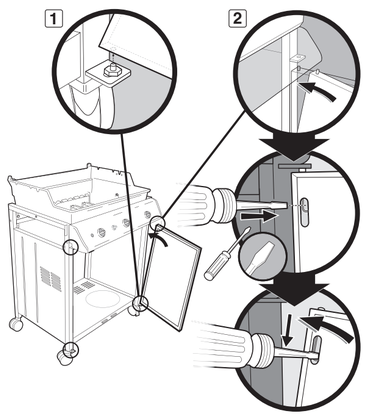

22

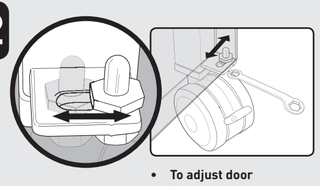

- **To adjust door**
- **Para ajustar la puerta**
- **Pour ajuster la porte**

23

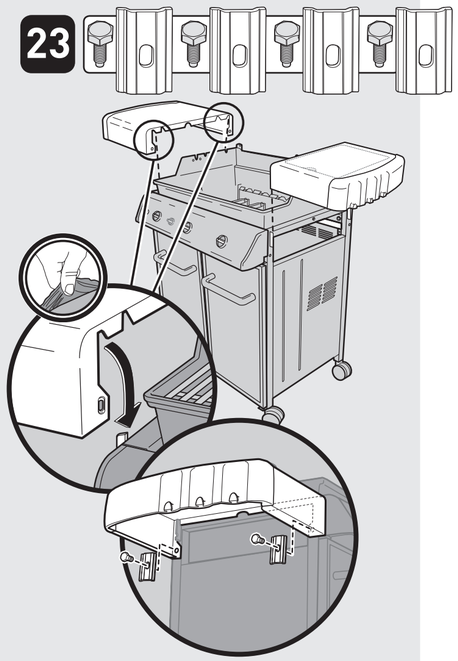

24 330

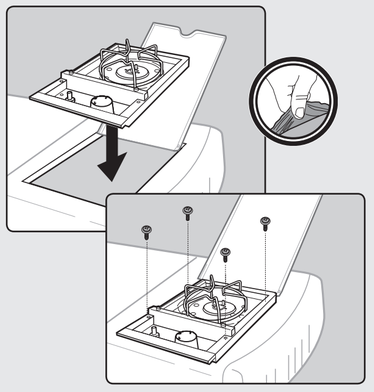

25 330

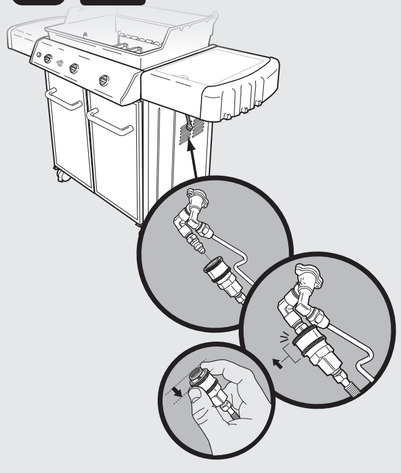

26

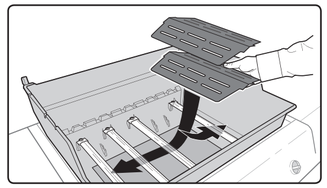

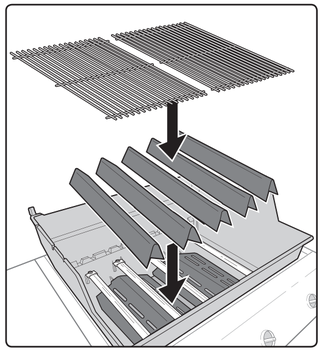

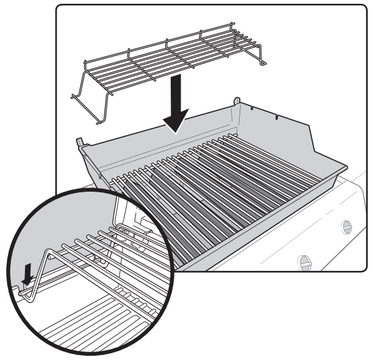

27

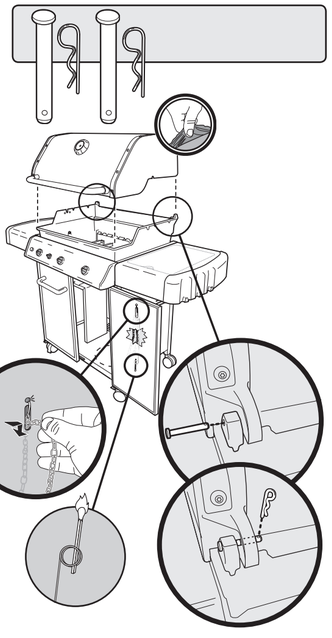

28

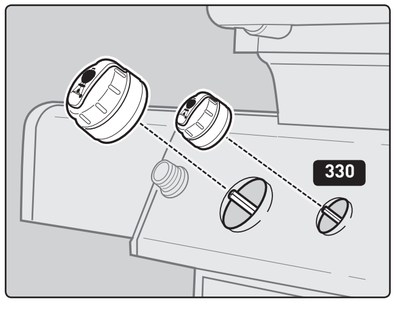

Black Hex Bolt - 6
Perno hexagonal negro - 6
Boulon hexagonal noir - 6



Silver Hex Bolt - 2
Perno hexagonal plateado - 2
Boulon hexagonal argenté - 2

Silver Hex Bolt - 12
Perno hexagonal plateado - 12
Boulon hexagonal argenté - 12



Silver Screw - 3
Tornillo plateado - 3
Vis argentée - 3

Screw - 4
Tornillo - 4
Vis - 4

Black Screw - 4
Tornillo negro - 4
Vis noire - 4

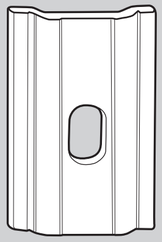

Bracket - 4
Soporte - 4
Support - 4

Silver Hex Bolt - 2
Perno hexagonal plateado - 2
Boulon hexagonal argenté - 2



J-Clip - 6
Grapa J - 6
Pince J - 6

11 mm (7/16 in.) Wrench - 1
11 mm (7/16 en.) Llave - 1
Clé de 11 mm (7/16 po.) - 1

Plastic Plug - 2
Tapón plástico - 2
Bouchon de plastique - 2

Nut - 2
Tuerca - 2
Ecrou - 2

Clevis Pin - 2
Pasador de horquilla - 2
Axe d'articulation - 2

Washer - 8
Arandela - 8
Rondelle - 8

Silver Washer - 8
Arandela plateada - 8
Rondelle argentée - 8

Small Washer - 2
Arandela pequeña - 2
Petite rondelle - 2



Cotter Pin - 2
Clavija hendida - 2
Goupille fendue - 2

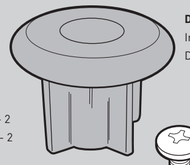

Door Handle Insert - 4
Inserto del asa de la puerta - 4
Door Handle Insert - 4

Door Handle Screw - 4
Tornillo del asa de la puerta - 4
Door Handle Screw - 4

Silver Screw - 4
Tornillo plateado - 4
Vis argentée - 4

Tank Glide - 2
Deslizador del tanque - 2
Glissière de la bouteille - 2

Washer - 4
Arandela - 4
Rondelle - 4

1

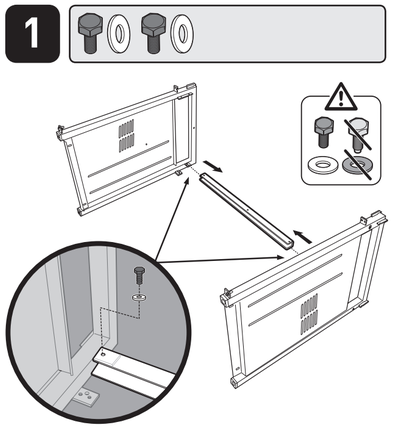

2

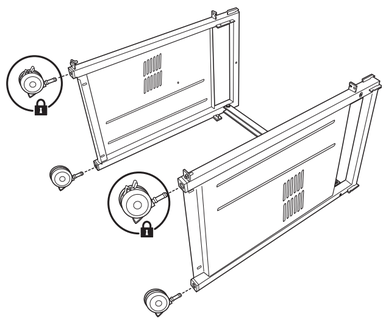

3 x2

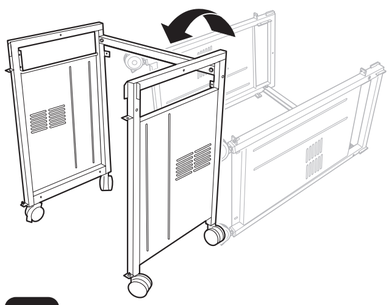

4

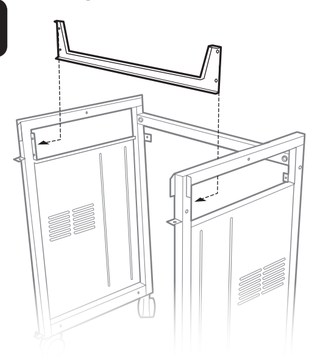

5

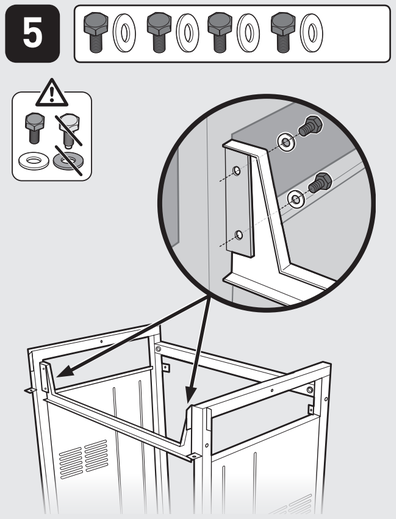

6

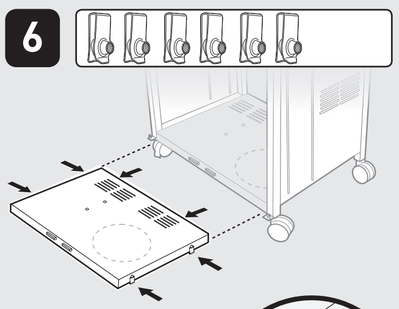

7

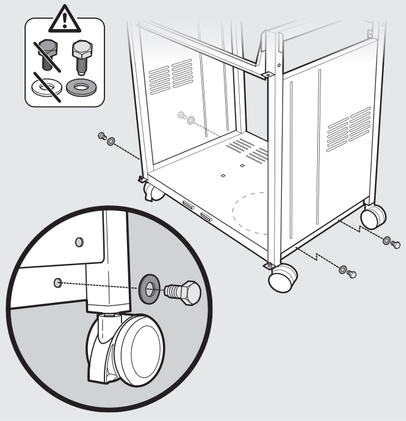

8

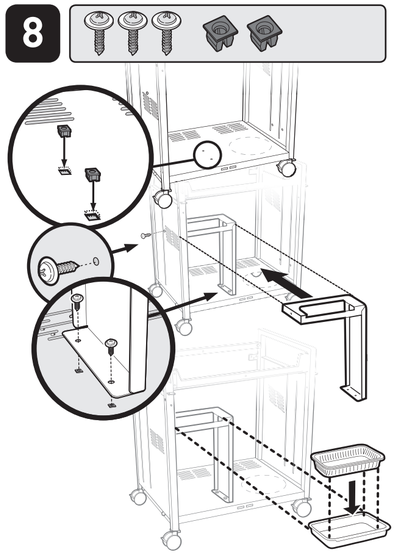

9 x2

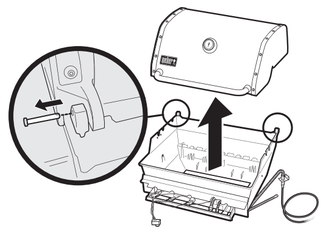

10 x2

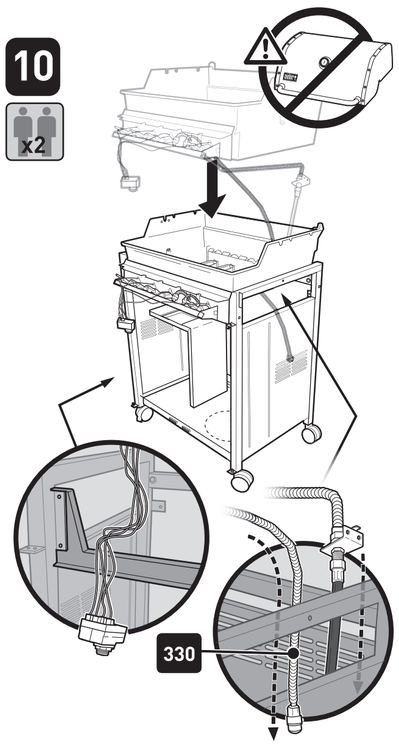

11

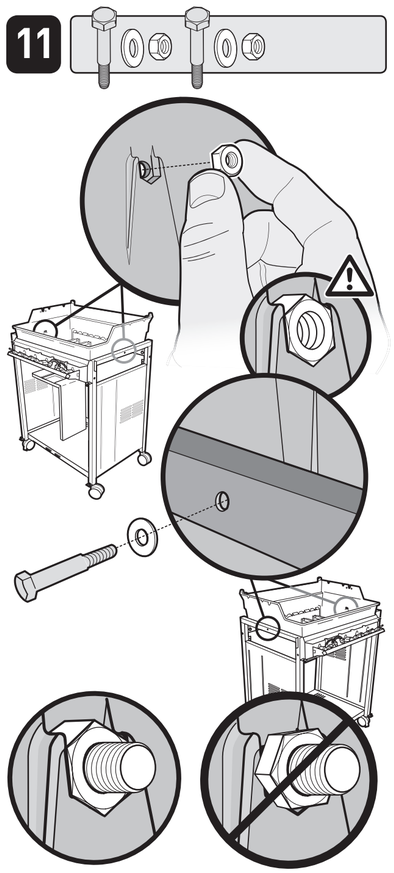

12

Small Washer
Arandela pequeña
Petite rondelle

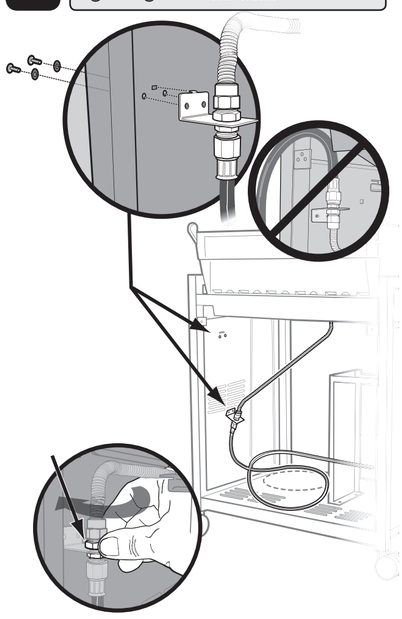

13

Liquid Propane grills only.
Solamente para barbacoas de propano licuado.
Grills à gaz propane liquide uniquement.

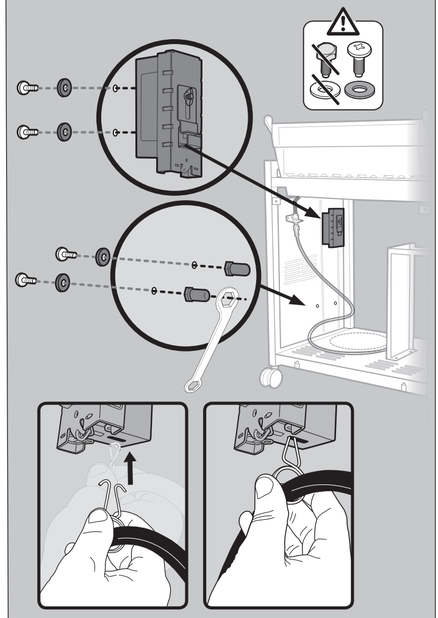

- **Refer to Owner's Manual for clip installation warning.**
- **Consulte el Manual del Propietario sobre la advertencia respecto a la instalación del pasador.**
- **Voir le Mode d'emploi pour la mise en garde sur l'installation de la pince.**

14

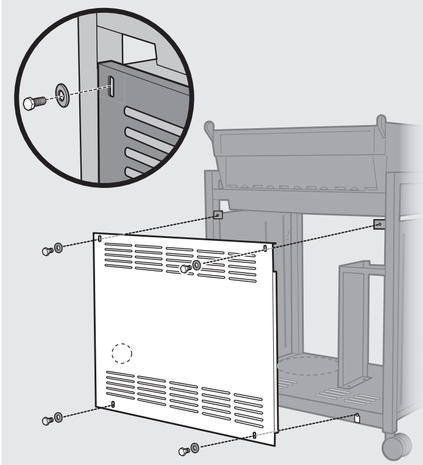

15

Natural Gas grills only.
Sólo barbacoas de gas natural.
Grills à gaz naturel uniquement.

See Owner's Manual for complete gas instructions.
Consulte el Manual del Propietario para las instrucciones completas respecto al gas.
Voir le Mode d'emploi pour les instructions complètes relatives au gaz.

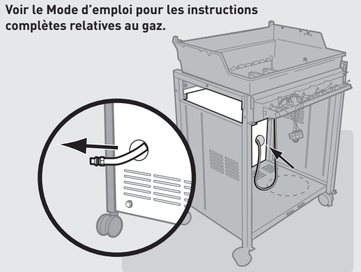

16

Tighten the nuts until snug. Turn only a quarter turn further.
DO NOT OVER TIGHTEN.

Apriete las tuercas hasta que queden ajustadas.
Gire solo un cuarto de vuelta más.
NO APRIETE EN EXCESO.

Serrez les boulons jusqu'à ce qu'ils soient bien serrés. Ne tournez qu'un quart de tour supplémentaire.
NE PAS TROP SERRER.

17